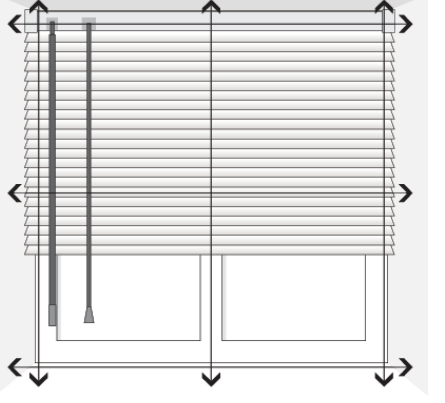
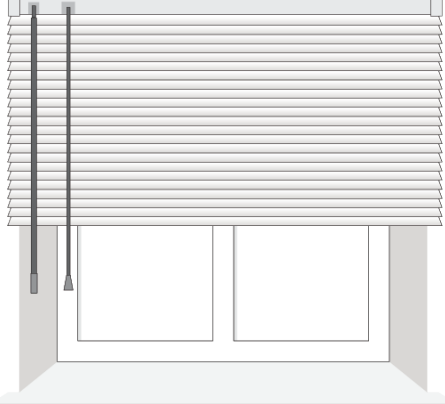


## ISTRUZIONI MISURAZIONE:

	<p>INSTALLAZIONE IN LUCE (all'interno di un vano)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- LARGHEZZA TOTALE: larghezza del vano -1cm</li><li>- ALTEZZA TOTALE: altezza totale del vano</li></ul>																
	<p>INSTALLAZIONE ALL'ESTERNO DEL VANO</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- LARGHEZZA TOTALE: larghezza del vano +14cm (o a propria scelta)</li><li>- ALTEZZA TOTALE: altezza tra il punto di fissaggio e il davanzale</li></ul>																
<p><b>INFORMAZIONI IMPORTANTI DA CONSIDERARE:</b></p>	<p>1- va sempre verificato che l'ingombro della tenda chiusa non impedisca l'apertura del battente, si può considerare come riferimento per l'ingombro la seguente tabella:</p> <table border="1" data-bbox="762 1326 1442 1711"><thead><tr><th>ALTEZZA TOTALE VENEZIANA</th><th>INGOMBRO VENEZIANA CHIUSA</th></tr></thead><tbody><tr><td>25 cm</td><td>5 cm</td></tr><tr><td>50 cm</td><td>6 cm</td></tr><tr><td>100 cm</td><td>7 cm</td></tr><tr><td>150 cm</td><td>8 cm</td></tr><tr><td>200 cm</td><td>9 cm</td></tr><tr><td>250 cm</td><td>10 cm</td></tr><tr><td>300 cm</td><td>12 cm</td></tr></tbody></table>	ALTEZZA TOTALE VENEZIANA	INGOMBRO VENEZIANA CHIUSA	25 cm	5 cm	50 cm	6 cm	100 cm	7 cm	150 cm	8 cm	200 cm	9 cm	250 cm	10 cm	300 cm	12 cm
ALTEZZA TOTALE VENEZIANA	INGOMBRO VENEZIANA CHIUSA																
25 cm	5 cm																
50 cm	6 cm																
100 cm	7 cm																
150 cm	8 cm																
200 cm	9 cm																
250 cm	10 cm																
300 cm	12 cm																