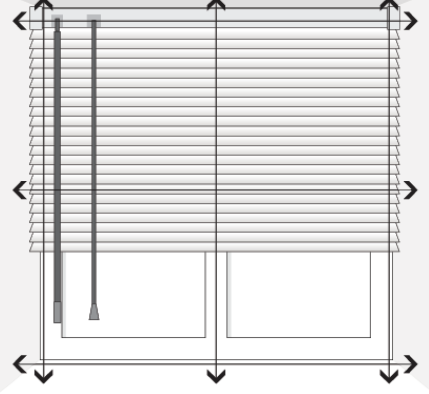
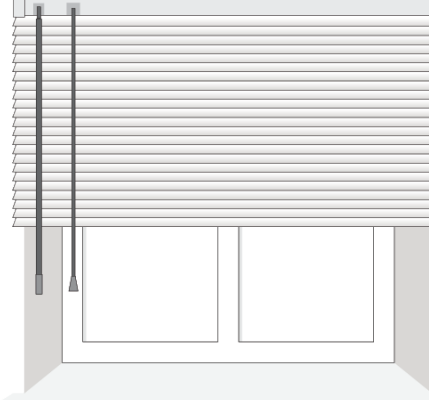


ISTRUZIONI MISURAZIONE:

	<p>INSTALLAZIONE IN LUCE (all'interno di un vano)</p> <ul style="list-style-type: none">- LARGHEZZA TOTALE: larghezza del vano -1cm- ALTEZZA TOTALE: altezza totale del vano														
	<p>INSTALLAZIONE ALL'ESTERNO DEL VANO</p> <ul style="list-style-type: none">- LARGHEZZA TOTALE: larghezza del vano +14cm (o a propria scelta)- ALTEZZA TOTALE: altezza tra il punto di fissaggio e il davanzale														
<p>INFORMAZIONI IMPORTANTI DA CONSIDERARE:</p>	<p>1- va sempre verificato che l'ingombro della tenda chiusa non impedisca l'apertura del battente, si può considerare come riferimento per l'ingombro la seguente tabella:</p> <table border="1" data-bbox="762 1326 1444 1662"><thead><tr><th>ALTEZZA TOTALE VENEZIANA</th><th>INGOMBRO VENEZIANA CHIUSA</th></tr></thead><tbody><tr><td>50 cm</td><td>12 cm</td></tr><tr><td>100 cm</td><td>17 cm</td></tr><tr><td>150 cm</td><td>21 cm</td></tr><tr><td>200 cm</td><td>26 cm</td></tr><tr><td>250 cm</td><td>30 cm</td></tr><tr><td>300 cm</td><td>35 cm</td></tr></tbody></table>	ALTEZZA TOTALE VENEZIANA	INGOMBRO VENEZIANA CHIUSA	50 cm	12 cm	100 cm	17 cm	150 cm	21 cm	200 cm	26 cm	250 cm	30 cm	300 cm	35 cm
ALTEZZA TOTALE VENEZIANA	INGOMBRO VENEZIANA CHIUSA														
50 cm	12 cm														
100 cm	17 cm														
150 cm	21 cm														
200 cm	26 cm														
250 cm	30 cm														
300 cm	35 cm														