


ISTRUZIONI MISURAZIONE:

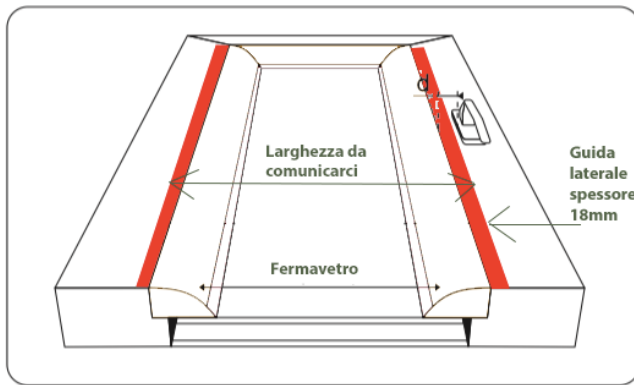

- **LARGHEZZA TOTALE:** comunicateci la larghezza totale della tenda, da esterno guida destra a esterno guida sinistra. NB ogni guida è larga 18mm e deve essere fissata sulla parte PIANA del telaio
- **ALTEZZA TOTALE:** distanza tra il punto di fissaggio del cassonetto e la parte inferiore del vetro.

INFORMAZIONI IMPORTANTI DA CONSIDERARE:

- 1- Va sempre verificato che ci siano almeno 2cm di spazio libero tra il telaio e la maniglia (vedi dimensione "d" del disegno)
- 2- Il cassonetto è circa 3cm più largo rispetto alla guide
- 3- Il cassonetto va fissato all'infisso ed ha uno spessore che varia in funzione dell'altezza, fino a 8cm. Verificate sempre che non impedisca la normale apertura della finestra