


## ISTRUZIONI PER TENDE WAVE:

### FISSAGGIO INTERNO VANO:

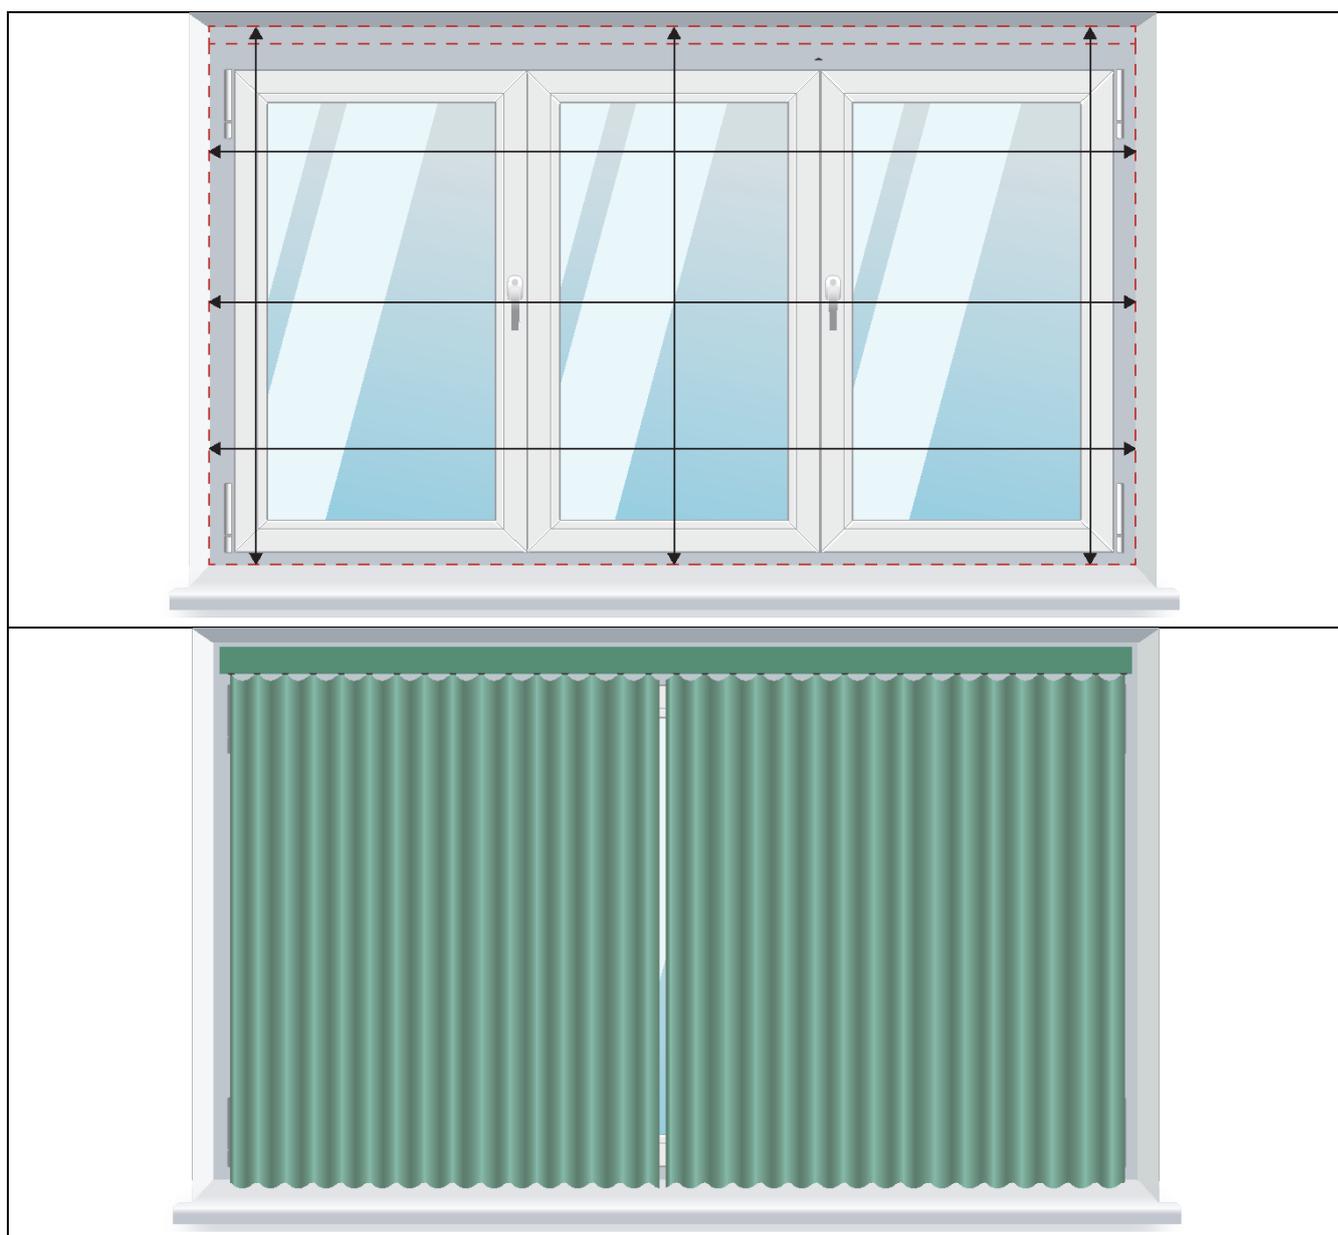


- **LARGHEZZA TOTALE:** larghezza della tenda finita
- **ALTEZZA TOTALE:** altezza della tenda finita
- **NB:** le misure si riferiscono alla tenda finita, già arricciata. Non è necessario aggiungere maggiore tessuto

**ALCUNI CONSIGLI UTILI:**

- Sia che le tende si raccoglieranno a destra, che a sinistra dovrete sempre tenere a mente che l'ingombro che ci sarà un ingombro fisso, questo dipende dalla larghezza totale della tenda
- Se hai dei dubbi **CONTATTACI** possibilmente con delle foto, in modo da poterti indicare come prendere le misure correttamente!

FISSAGGIO ESTERNO VANO:

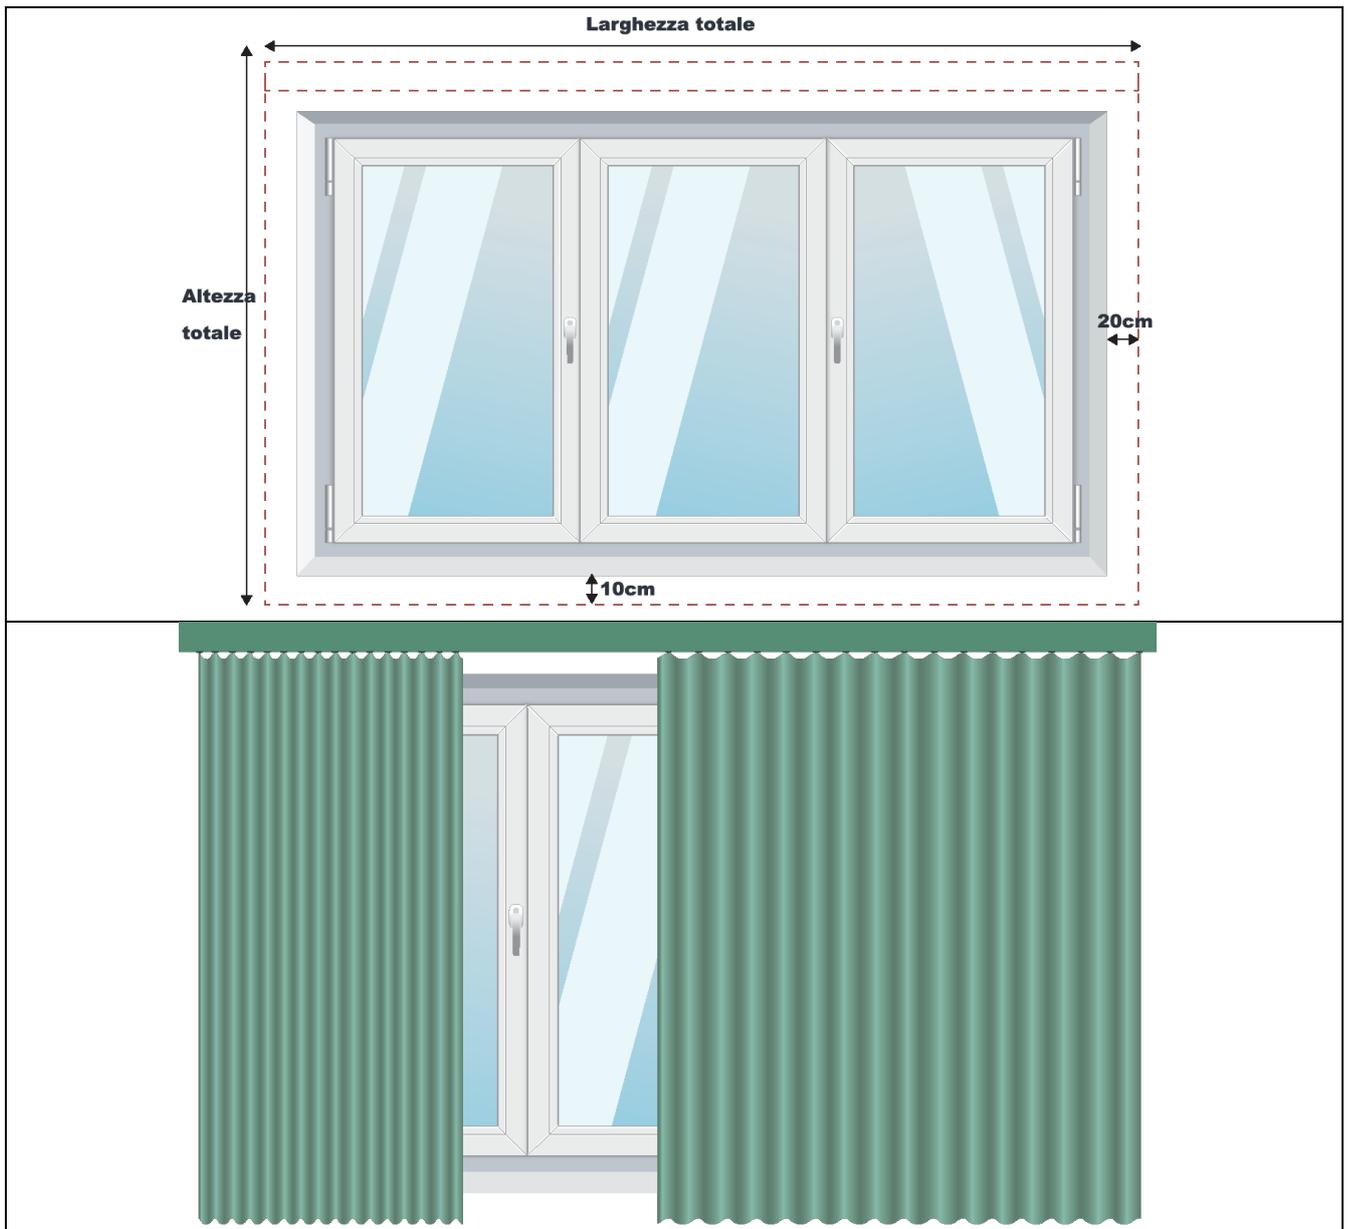

- LARGHEZZA TOTALE: larghezza del vano o dell'infisso +40cm (20cm a lato)
- ALTEZZA TOTALE: altezza del vano o cielo terra -2cm
- NB: le misure si riferiscono alla tenda finita, già arricciata. Non è necessario aggiungere maggiore tessuto

**ALCUNI CONSIGLI UTILI:**

- Sia che le tende si raccoglieranno a destra, che a sinistra dovrete sempre tenere a mente che l'ingombro che ci sarà un ingombro fisso, questo dipende dalla larghezza totale della tenda
- Se hai dei dubbi **CONTATTACI** possibilmente con delle foto, in modo da poterti indicare come prendere le misure correttamente!