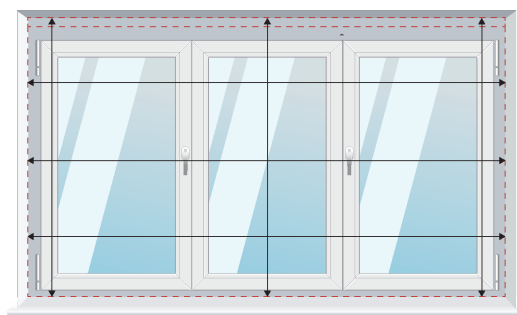
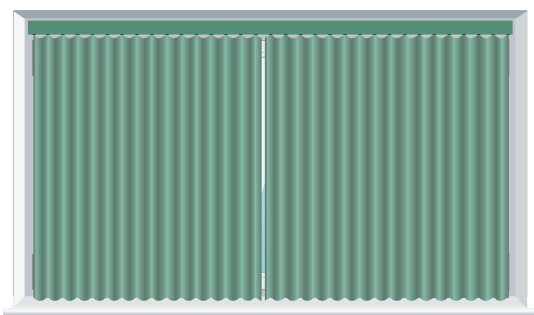


! ATTENZIONE!!!

- Verificare sempre che l'ingombro della tenda, anche quando raccolta, non impedisca l'apertura della porta/finestra
- Verificare sempre che la tenda non interferisca con la maniglia della porta/finestra

> Montaggio interno vano**LARGHEZZA:** vano -1cm**ALTEZZA:** misura vano -1cm**! ATTENZIONE!!!**

INGOMBRO: anche quando la tenda sarà completamente raccolta l'ingombro minimo corrisponde alla larghezza di un pannello

! BISOGNO DI AIUTO?

- **Chiamaci:** +39 351 5751169
- **Scrivici:** info@myblind.it o +39 5751169
- **Inviaci una foto:** info@myblind.it o +39 351 5751169

! ATTENZIONE!!!

- Verificare sempre che l'ingombro della tenda, anche quando raccolta, non impedisca l'apertura della porta/finestra
- Verificare sempre che la tenda non interferisca con la maniglia della porta/finestra
- Verificare che la tenda scendendo non tocchi sul davanzale


> Montaggio esterno vano



LARGHEZZA: vano +10cm



ALTEZZA: misura vano +10cm

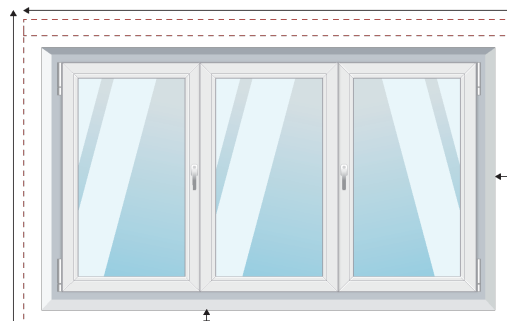

! ATTENZIONE!!!

INGOMBRO: anche quando la tenda sarà completamente raccolta l'ingombro minimo corrisponde alla larghezza di un pannello

ALTEZZA DA TERRA: in caso di fissaggio a soffitto, la misura totale deve essere soffitto-pavimento -2cm

! BISOGNO DI AIUTO?

- **Chiamaci:** +39 351 5751169
- **Scrivici:** info@myblind.it o +39 5751169
- **Inviaci una foto:** info@myblind.it o +39 351 5751169