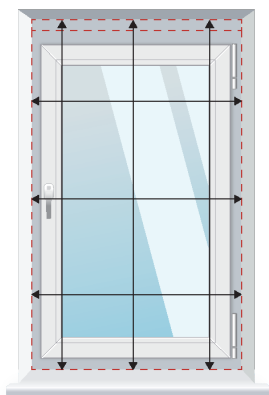
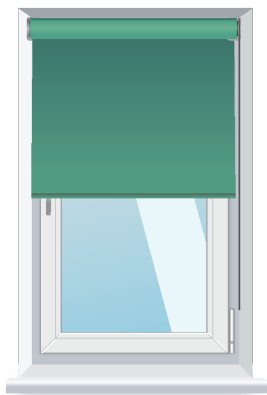


! ATTENZIONE!!!

- Verificare sempre che l'ingombro della tenda, anche quando raccolta, non impedisca l'apertura di porte e finestra
- Verificare sempre che la tenda non interferisca con la maniglia della porta o finestra

> Montaggio interno vano (soffitto o parete)**LARGHEZZA:** vano -1cm**ALTEZZA:** misura vano -1cm**! ATTENZIONE!!!**



TESSUTO: la misura si riferisce alla tenda finita, meccanismo incluso. Il tessuto sarà 4cm più stretto

! BISOGNO DI AIUTO?

- **Chiamaci:** +39 351 5751169
- **Scrivici:** info@myblind.it o +39 5751169
- **Inviaci una foto:** info@myblind.it o +39 351 5751169

! ATTENZIONE!!!

- Verificare sempre che l'ingombro della tenda, anche quando raccolta, non impedisca l'apertura di porte/finestre
- Verificare sempre che la tenda non interferisca con la maniglia di porte/finestre
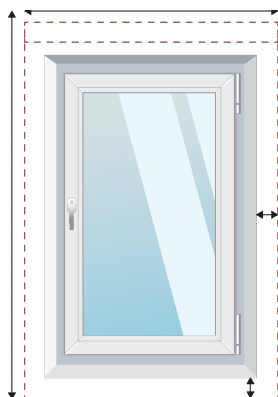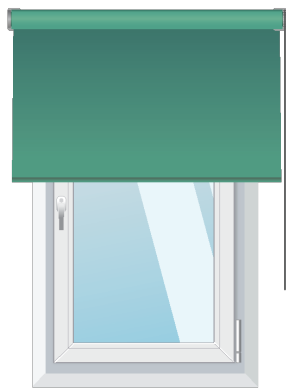
> Montaggio esterno vano (soffitto o parete)**LARGHEZZA:** vano +10cm**ALTEZZA:** misura vano +10cm**! ATTENZIONE!!!**

TESSUTO: la misura si riferisce alla tenda finita, meccanismo incluso. Il tessuto sarà 4cm più stretto

! BISOGNO DI AIUTO?

- **Chiamaci:** +39 351 5751169
- **Scrivici:** info@myblind.it o +39 5751169
- **Inviaci una foto:** info@myblind.it o +39 351 5751169